


住宅用火災警報器の 点検をお願いします！

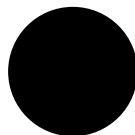

住宅用火災警報器点検していますか？

点検方法




ボタンを押す又はひもを引く


* 正常を知らせる音声や警報音が鳴れば問題なし！

* 音が鳴らない場合は、電池切れ又は本体の故障！


10年
おつかれさま

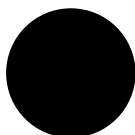

住宅用火災警報器は、
古くなると、火災を感知し
なくなることがあります！

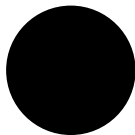

本体の交換目安は
約10年です！

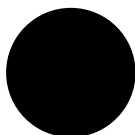

定期的な点検と交換をお
願いします！